

Glatte Flächen
ohne aufwendiges Schleifen

KOBAU microlith® Spachtelvlies Dinova Mineralspachtel

Zur Armierung von rauhen und
strukturierten Untergründen.



Glatte Flächen ohne aufwendiges Schleifen

KOBAU microlith® Spachtelvlies und Dinova Mineralspachtel

1.



Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Zur Erzielung glatter Flächen, Dinova Mineralspachtel manuell auf den Untergrund auftragen und mittels Zahnkelle (4x6x4) gleichmäßig durchkämmen

2.




KOBAU microlith® Spachtelvlies mit der Hand in die nasse, durchkämmte Spachtelmasse einlegen, mit einer venezianischen Kelle die Zahnkellenstruktur unterhalb des Vlieses bis ca. 5 cm an den Nahtbereich verpressen.

3.



Folgebahn im Nahtbereich mit ca. 5 cm Überlappung anlegen, mittig leicht andrücken und bis ca. 5 cm an den Nahtbereich verpressen.

4.

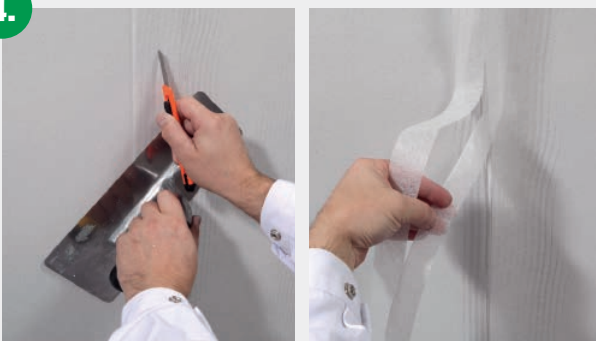

Mit Hilfe eines kleinen Cuttermessers einen Doppelnahtschnitt ausführen und die überflüssigen Glasvliesstreifen entfernen.

5.



Jetzt den Nahtbereich leicht andrücken und anschließend die Zahnung verquetschen bis die Spachtelmasse leicht durch das Glasvlies „schwitzt“. Nach der vollständigen Durchtrocknung sollte die Fläche mit Grundierfarbe beschichtet werden.



Glasgewebe



Flocksysteme



Kratzputze



Reibeputze



Latexplastiken



Buntsteinputze